

Per usufruire del **Sistema di Proiezione** installato in Aula è necessario:



Fig. 1

a) Aprire il **blocchetto a stantuffo** del Wall-Box, posto a lato del medesimo come in (Fig.1).

Si consiglia di non lasciare le chiavi inserite nel blocchetto, lo stesso deve essere lasciato sporgente (sbloccato) sino alla chiusura del sistema.

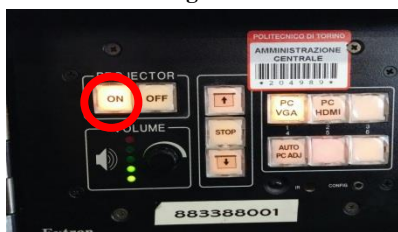


Fig. 2

b) Per accendere il Videoproiettore premere il **pulsante "ON"** del Sistema di Controllo all' interno del Wall-Box (Fig.2) e attendere che il Videoproiettore si accenda e che lo Schermo si srotoli automaticamente.



Fig. 3

c) Per proiettare dal **proprio Notebook** con connessione VGA è sufficiente:

Connettere il **cavo VGA**, che trovate all' interno dell' Armadio Metallico (Fig.3), alla **porta VGA** del proprio PC, e al **connettore** (Fig.4) del Sistema di Controllo all' interno del Wall-Box.

Selezionare il **pulsante "PC VGA"** sul Wall-Box, per proiettare il notebook (Fig.4)



Fig. 4

**ATTENZIONE:** per convogliare il segnale dal display al Videoproiettore bisogna abilitare l'uscita VGA del proprio notebook, agendo contemporaneamente sul **Tasto FN + un Tasto F1-F12** a seconda del portatile, (di solito è o FN+F5 o FN+F8 o FN+F12, per riconoscerlo il tasto F(1-12) deve essere contrassegnato con l' **icona con il doppio monitor**, o la scritta **CRT-LCD**).

Premere il **pulsante "AUTO PC ADJ"** (Fig.4) per autoconfigurare il Videoproiettore con il segnale del Notebook, in modo da ottimizzare la qualità dell' immagine proiettata.

N.B. La **risoluzione ottimale** del videoproiettore è (1920\*1200 pixel)



Fig.5

d) Per proiettare dal **proprio Notebook** con connessione digitale è sufficiente:

Connettere il **cavo HDMI**, che trovate all' interno dell' Armadio Metallico (Fig.3), alla **porta digitale** del proprio PC, e al **connettore** (Fig. 5) del Sistema di Controllo all' interno del Wall-Box.



Fig. 6

Selezionare il **pulsante "PC HDMI"** sul Wall-Box, per proiettare il notebook (Fig.6)



Fig. 7

e) Per sentire l'audio del PC, è necessario collegare il **cavo Jack**, che trovate all' interno dell' Armadio Metallico (Fig.4) all' uscita cuffie del PC e all' ingresso **"Audio PC"** del Wall-Box. (Fig.7)

Per Regolare il **volume** agire sul potenziometro audio contrassegnato dalla scritta **"Volume"** (Fig.8)



Fig. 8



Fig. 9

f) Al termine dell' utilizzo del Sistema di Proiezione, spegnere il Videoproiettore premendo il **pulsante "OFF"** (Fig.9) e automaticamente si arrotolerà anche lo Schermo, a questo punto potete richiudere il **Wall-Box**.